

INFORMATION COMPATIBILITÉ SÉRIE-Q

MODE D'INSTALLATION

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Les données suivantes sont basées sur la recherche de véhicules de Pioneer et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Ces instructions d'installation sont strictement recommandées et ne constituent pas des instructions d'installation complètes.

■ Liste de compatibilité d'installation

(Symbole)	
✓	L'installation du haut-parleur est possible.
N/A	L'installation n'est pas possible ou recommandée.

Informations à jour - mars 2026

CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE MODELE	PORTIÈRE AVANT			PORTIÈRE ARRIÈRE		
			TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Remarques	TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Remarques
Audi	A2	2000 - 2005	✓	N/A		N/A	✓	
	Q4 e-tron	2021 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
Cupra	Born	2021 - 2024	✓	N/A		N/A	N/A	
SEAT	Altea	2004 - 2015	✓	N/A		N/A	N/A	
	Altea XL	2006 - 2015	✓	N/A		N/A	N/A	
	Arona	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Arosa	1997 - 2004	✓	N/A		N/A	N/A	
	Córdoba II	2002 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Ibiza III	2002 - 2008	N/A	N/A		N/A	✓	
	Ibiza V	2018 - present	✓	N/A		✓	N/A	
	León I	1999 - 2005	✓	N/A		N/A	✓	
	León II	2005 - 2012	N/A	N/A		N/A	✓	
	Mii	2011 - 2021	✓	N/A		N/A	N/A	
	Toledo II	1999 - 2004	✓	N/A		N/A	✓	
	Toledo III	2004 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Toledo IV	2012 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
ŠKODA	Citigo	2011 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Enyaq	2020 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Enyaq Coupe	2022 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Fabia I	1999 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Fabia II	2007 - 2014	✓	N/A		✓	✓	
	Fabia III	2014 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Fabia IV	2021 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	Kushaq	2021 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Octavia I	1996 - 2004	✓	N/A		N/A	N/A	
	Octavia II	2004 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
	Octavia II Combi	2004 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
	Rapid	2012 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	
	Roomster	2006 - 2015	✓	N/A		✓	✓	
	Slavia	2022 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Superb II	2008 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	
	Yeti I	2009 - 2013	✓	N/A		✓	✓	
	Yeti II	2013 - 2017	N/A	N/A		N/A	✓	
Volkswagen	Amarok	2010 - 2016	✓	N/A		N/A	✓	
	Amarok	2016 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	
	Arteon	2017 - 2023	N/A	N/A		✓	N/A	
	Arteon Shooting Brake	2020 - 2024	N/A	N/A		✓	N/A	
	Atlas	2017 - present	N/A	N/A		✓	✓	

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW

(Symbole)

✓	L'installation du haut-parleur est possible.
N/A	L'installation n'est pas possible ou recommandée.

CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE MODELE	PORTIÈRE AVANT			PORTIÈRE ARRIÈRE		
			TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Remarques	TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Remarques
Volkswagen	Atlas Cross Sport	2020 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Bora I	1999 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Bora I Variant	2001 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Bora II	2005 - 2011	N/A	N/A		N/A	✓	
	C-Trek	2016 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	Caddy V	2020 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Crafter II	2017 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Eos	2006 - 2016	N/A	N/A		✓	✓	
	Golf IV	1997 - 2006	N/A	✓		N/A	✓	
	Golf IV Variant	1999 - 2006	N/A	✓		N/A	✓	
	Golf V	2003 - 2009	N/A	N/A		✓	✓	
	Golf VI	2008 - 2013	✓	N/A		✓	✓	
	Golf VII	2012 - 2020	✓	N/A		✓	✓	
	Golf VII Alltrack	2016 - 2020	✓	N/A		✓	✓	
	Golf VIII	2019 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Golf Sportsvan	2014 - 2020	✓	N/A		✓	✓	
	ID.3	2019 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	ID.4	2020 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	ID.5	2022 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	ID.6 Crozz	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	ID.6 X	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	ID.7	2023 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	ID.7 Shooting Brake	2024 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	ID. Buzz	2022 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	ID. Buzz Cargo	2022 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Jetta V	2005 - 2011	N/A	N/A		✓	✓	
	Jetta VI	2010 - 2018	✓	N/A		✓	✓	
	Jetta VII	2018 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Lavida I	2008 - 2012	✓	N/A		✓	✓	
	Lavida II	2012 - 2018	✓	N/A		✓	✓	
	Lavida Plus	2018 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Lamando	2014 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Lupo	1998 - 2005	✓	✓		N/A	N/A	
	Magotan III	2016 - 2024	N/A	N/A		✓	✓	
	New Beetle Convertible	2003 - 2010	N/A	N/A		N/A	✓	
	Beetle	2011 - 2016	N/A	N/A		✓	✓	
	Beetle	2017 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
	Nivus	2020 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Passat Variant	1996 - 2005	✓	N/A		N/A	✓	
	Passat	2014 - 2021	N/A	N/A		✓	✓	
	Polo IV	2001 - 2010	✓	N/A		N/A	✓	
	Polo V	2009 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	Polo VI	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Sagitar II	2010 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	Sagitar III	2018 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Santana III	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Scirocco III	2008 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	T5 Multivan	2003 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW

(Symbole)


✓	L'installation du haut-parleur est possible.
N/A	L'installation n'est pas possible ou recommandée.

CONSTRUCTEUR	MODELE	ANNEE MODELE	PORTIÈRE AVANT			PORTIÈRE ARRIÈRE		
			TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Remarques	TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Remarques
Volkswagen	T6 Multivan	2015 - 2018	N/A	N/A		N/A	✓	
	T6,1 Multivan	2019 - 2024	✓	✓		N/A	✓	
	Taos	2021 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Tacqua	2019 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Taigo	2020 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Taigun	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Teramont	2017 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Teramont X	2020 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Tayron	2019 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Tharu	2018 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Tiguan I	2007 - 2018	N/A	N/A		✓	✓	
	Tiguan II	2016 - 2024	N/A	N/A		✓	✓	
	Tiguan X	2022 - 2024	N/A	N/A		✓	✓	
	Touran I	2003 - 2015	N/A	N/A		✓	✓	
	Touran II	2016 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	T-Cross	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	T-Roc	2017 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	T-Roc Cabriolet	2020 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	Up	2011 - 2023	✓	✓		N/A	✓	
	Up E-Up	2019 - 2023	✓	✓		N/A	✓	
	Vento	2010 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	Virtus	2018 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	TGE Single Cab	2017 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	TGE Double Cab	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW


■ Procédure d'installation du HP graves

1. Préparation avant l'installation

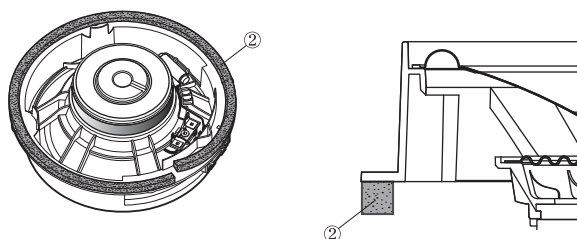


- Fixez la mousse anti-vibrations ②, à l'arrière du haut-parleur.

2. Retirer le haut-parleur d'origine

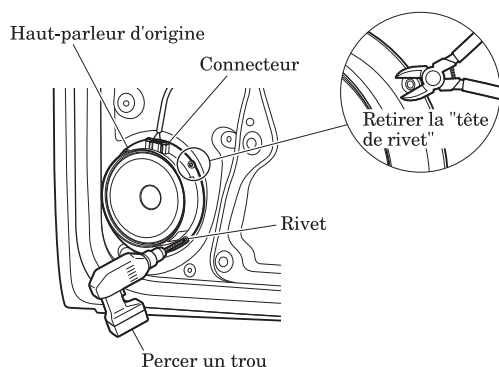

- Retirez le connecteur d'origine.
- Percez un trou au centre du rivet ou retirez la tête du rivet avec l'outil approprié, puis sortez le haut-parleur.
- ⚠ Les rivets retirés ne peuvent pas être réutilisés.
Pour éviter tout bruit anormal, veuillez ramasser tous les fragments de rivets après leur retrait.


3. Installation du haut-parleur

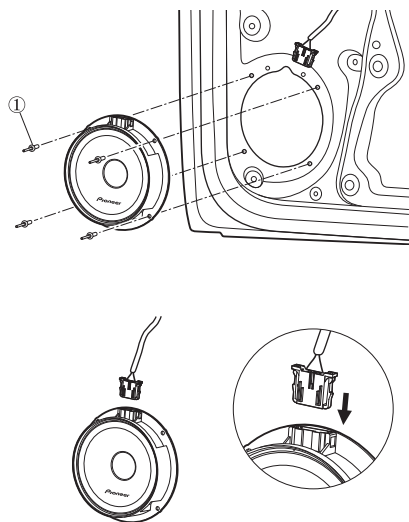

- Fixez le haut-parleur au véhicule à l'aide des rivets fournis ①.
※ Utilisez une pince à rivets
- Raccordez le haut-parleur au connecteur d'origine.

■ Pièces du HP graves incluses

① ————— × 8




② ————— × 2




■ Procédure d'installation du HP aigu

1. Préparation avant l'installation

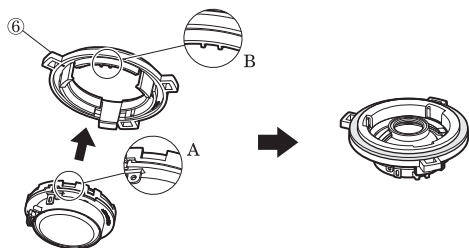


- Fixez le support inclus ⑥ au HP aigu.
Alignez la rainure A du HP aigu avec la rainure B du support ⑥ et enclenchez-le.

2. Retirer le haut-parleur d'origine

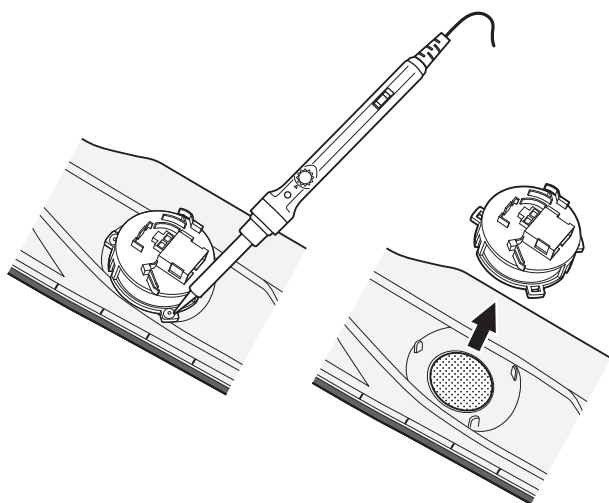


- Retirez le connecteur d'origine.
- Chauffez les points de montage du HP aigu sur le support d'origine afin de retirer le HP aigu.

3. Installation du HP aigu

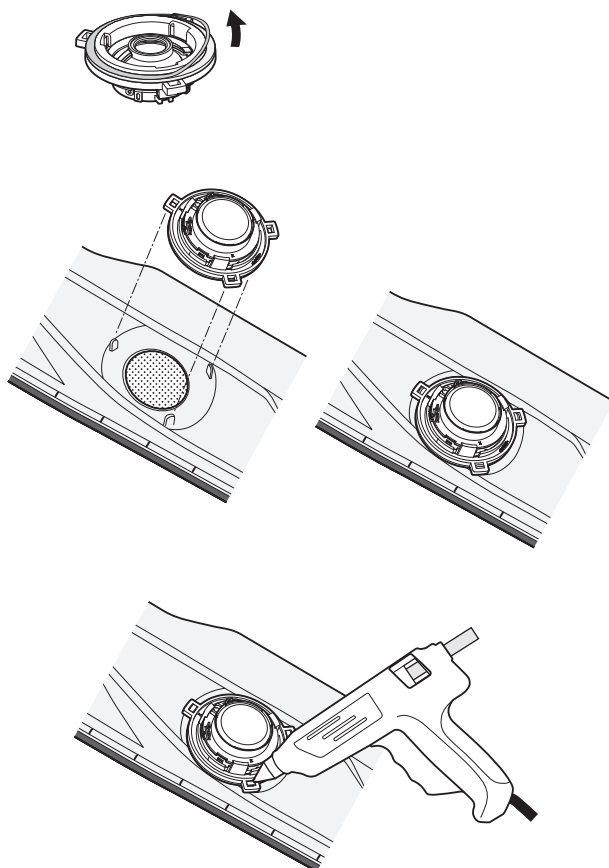

- Retirez le papier protecteur de la mousse autocollante situé sur le support du HP aigu.
- Alignez les broches de montage du HP aigu d'origine avec le support du HP aigu.
- ⚠ Avant l'installation, essayez soigneusement toutes traces sur la surface.




※ Pour une installation plus sûre, il est conseillé d'utiliser un pistolet à colle chaude.

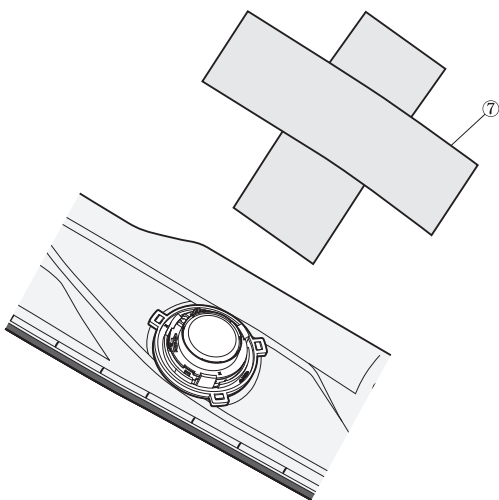

- Fixez la mousse autocollante ⑦ comme indiqué sur le schéma de gauche et fixez le HP aigu.

⚠ Veillez à appliquer la mousse autocollante ⑦ conformément aux instructions.
Si vous ne fixez pas la mousse autocollante ⑦, le HP aigu risque de se détacher.


Sélectionnez le câble ③ ou le câble ④ correspondant au connecteur du HP aigu d'origine, puis connectez-le au câble du HP aigu.

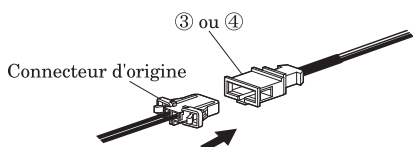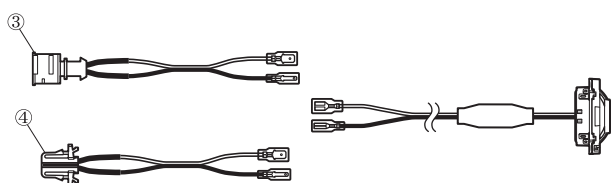


⚠ Assurez-vous que les bornes de connexion sont protégées par une protection plastique isolante.
Fixez-la avec du ruban isolant pour éviter qu'elle ne se détache.
Tout contact entre le bornier et une partie métallique du véhicule peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

- Connectez le connecteur ③ ou ④ au connecteur d'origine.

※ Si le connecteur fourni ne convient pas.

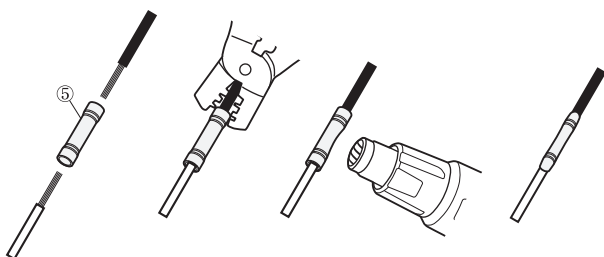

- Coupez les fils côté véhicule et côté HP aigu, puis dénudez l'isolant. Vérifiez la polarité avant de couper.
- Insérez les fils provenant du côté du véhicule et du côté du HP aigu, en respectant la polarité, dans le connecteur de câblage ⑤. Sertissez les fils côté véhicule et côté HP aigu, et assurez-vous qu'ils sont bien connectés.
- Chauffez le connecteur de câblage fourni ⑤, puis scellez-le.

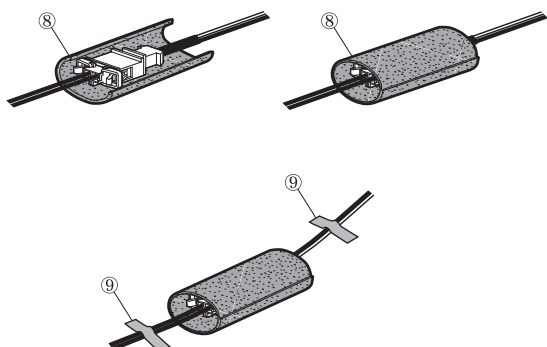

- Enveloppez le connecteur avec la mousse autocollante ⑧.


- Fixez le câble selon vos besoins à l'aide de la mousse autocollante ⑨.

■ Pièces du HP aigu incluses

③  × 2


④  × 2

⑤  × 4

⑥  × 2

⑦  × 2

⑧  × 2

⑨  × 1