
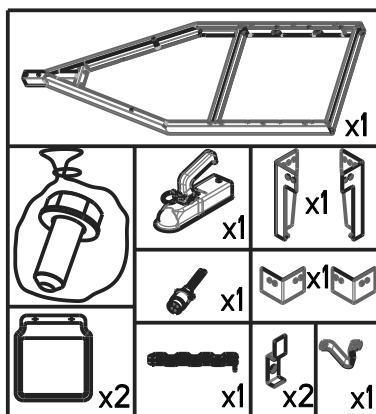
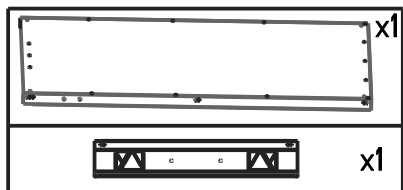
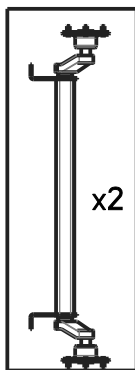


NOTICE DE MONTAGE

234RD

COLIS/PACK ACOLIS/PACK **B**COLIS/PACK CCOLIS/PACK ☐ D

ESSIEUX





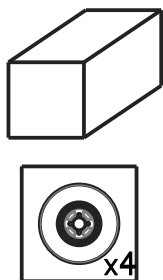


PORTER DES GANTS POUR LE MONTAGE



**EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER**


OUTILS NECESSAIRES POUR LE MONTAGE NON FOURNIS

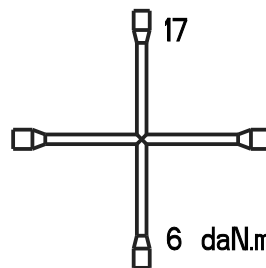

MISE EN PLACE DU TIMON CHASSIS + ESSIEUX

A

		
x2	x4	x2
HM 12x110	Ø12	HM 12 FR

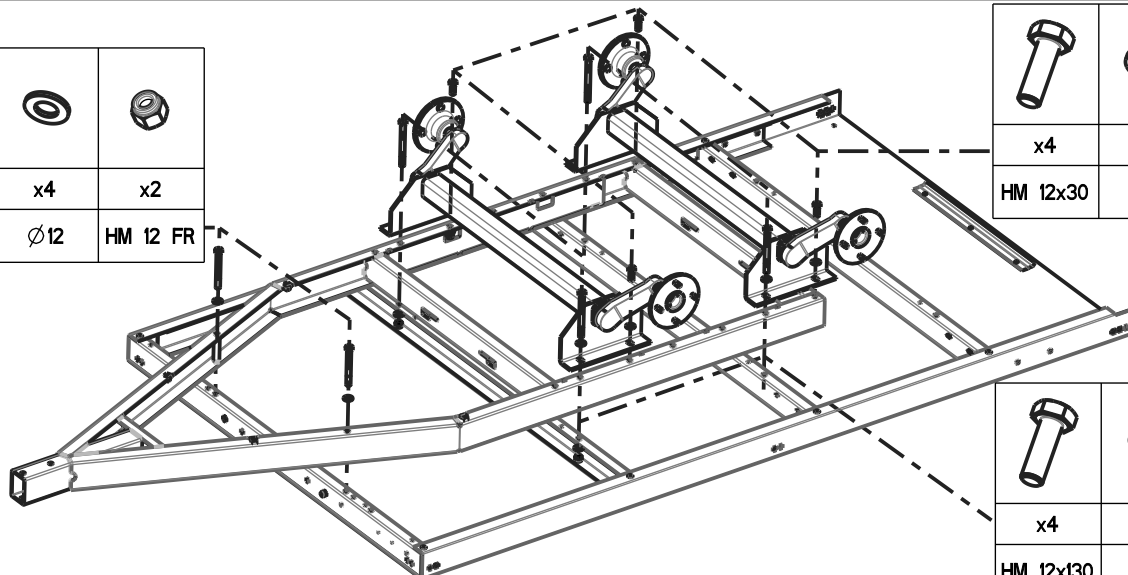


		
x4	x8	x4
HM 12x30	Ø12	HM 12 FR

		
x4	x8	x4
HM 12x130	Ø12	HM 12 FR

MISE EN PLACE DU FAISCEAU + BAVETTES

B



x6
CLIP

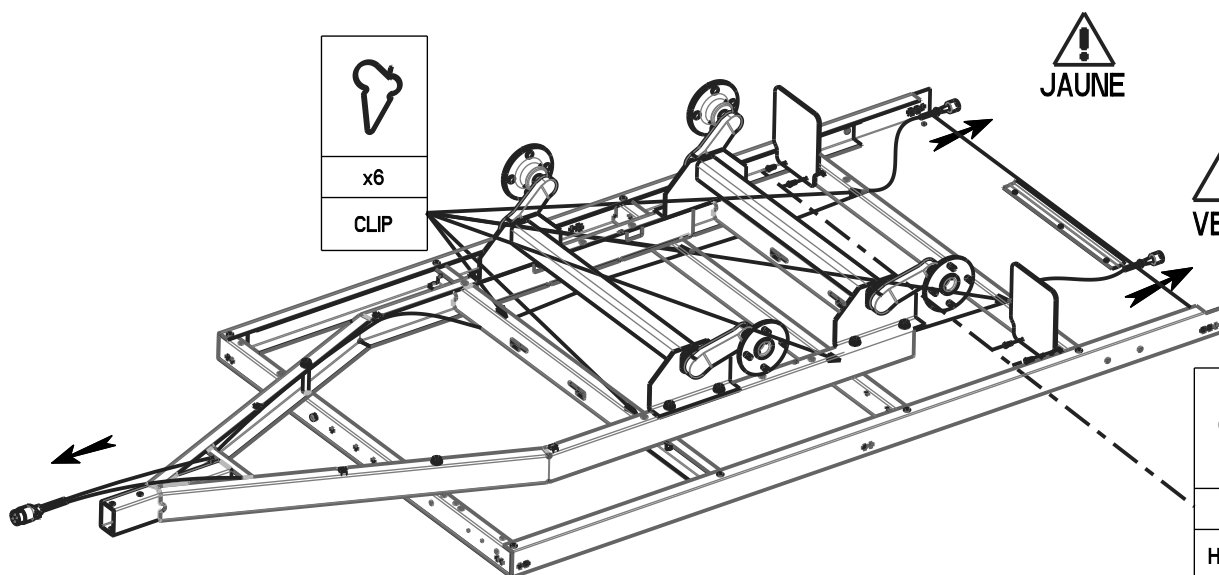


x4
HM 6x16


MONTAGE DES ROUES

C

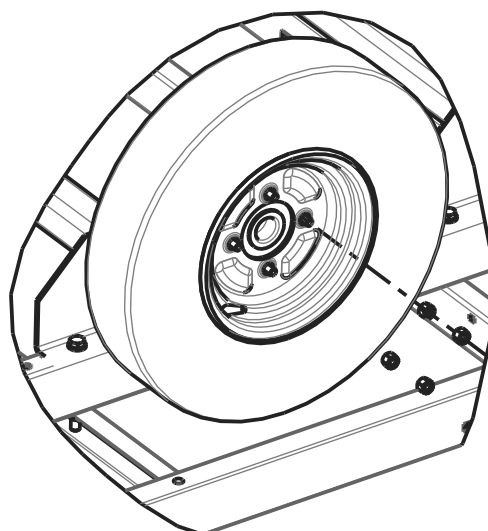

FACE BOMBEE CONTRE LA JANTE


x16
ECROU DE ROUE

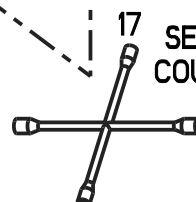


SERRER LES ROUES
COUPLE DE SERRAGE
6daN.m

MONTAGE DE LA TETE D'ATTACHE + ANNEAUX D'ARRIMAGE


D

RETOURNER LA REMORQUE 

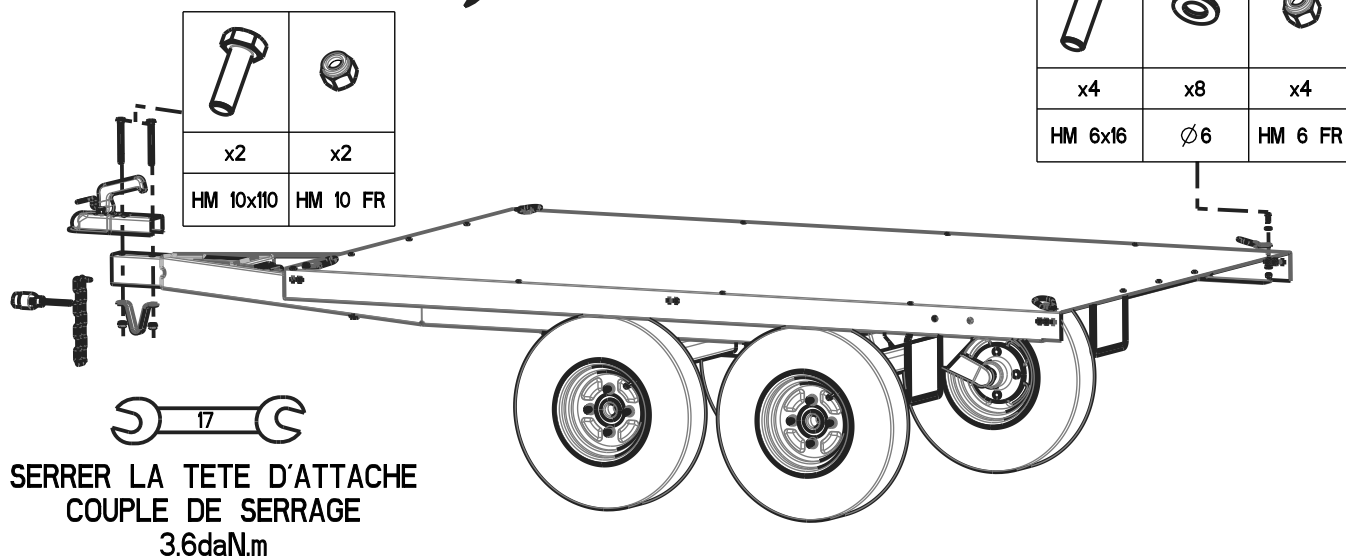

MISE EN PLACE DU CAISSON DE FEUX


E

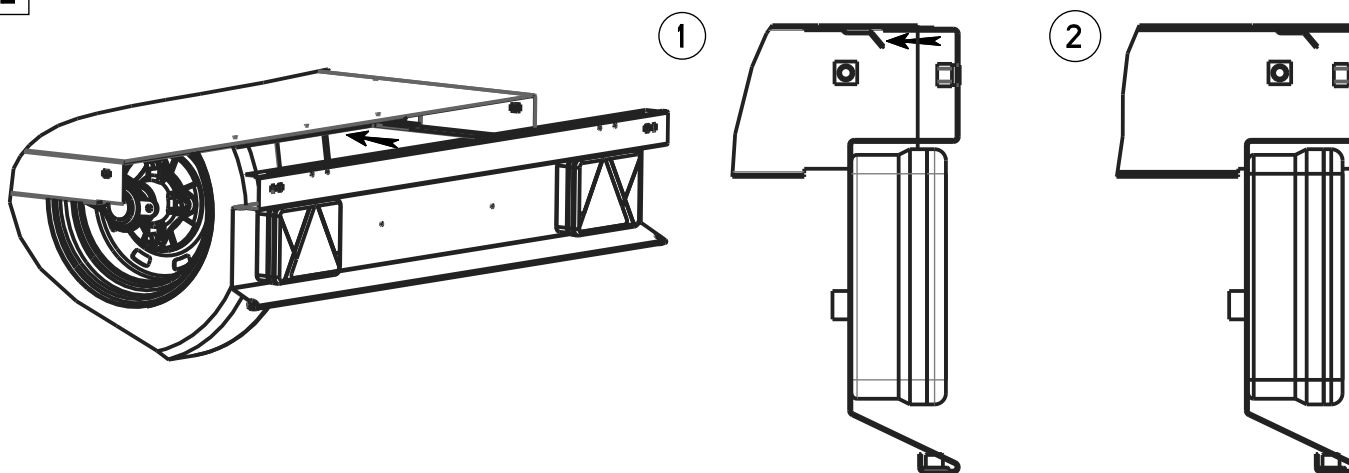

FIXATION DU CAISSON DE FEUX + BRANCHEMENTS


F

NE PAS BLOQUER LES FIXATIONS DES OPERATIONS SUIVANTES

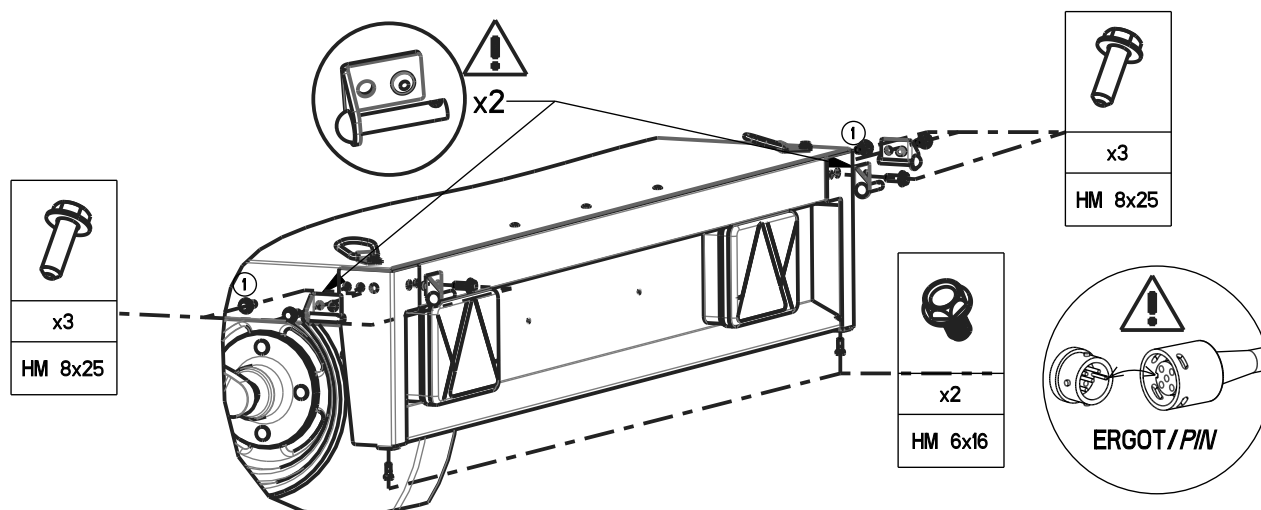


MONTAGE DES EQUERRES AVANT + GONDS

G

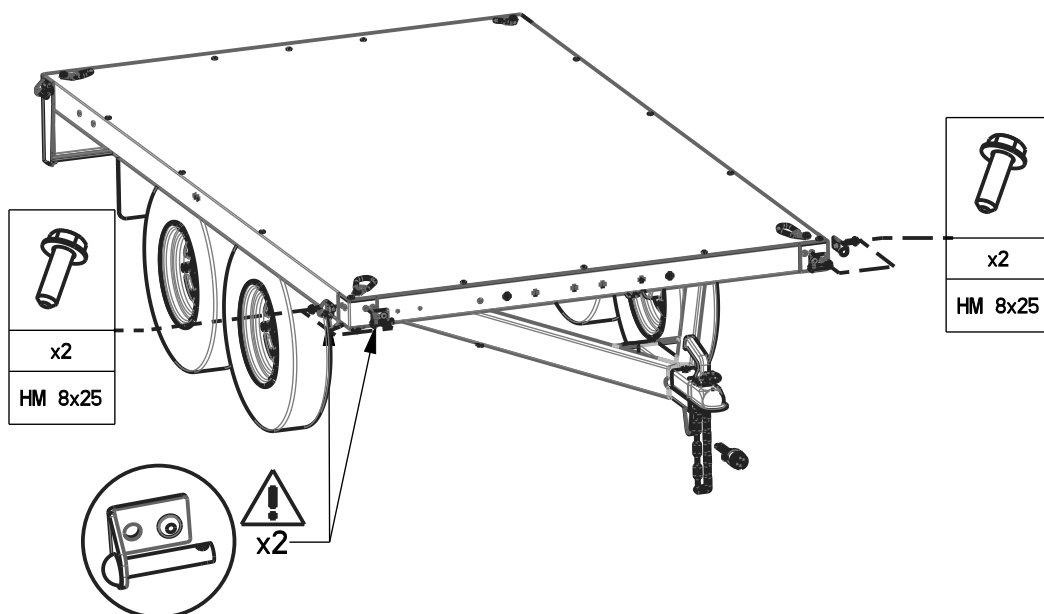

MISE EN PLACE DES RIDELLES + GONDS CENTRAUX

H

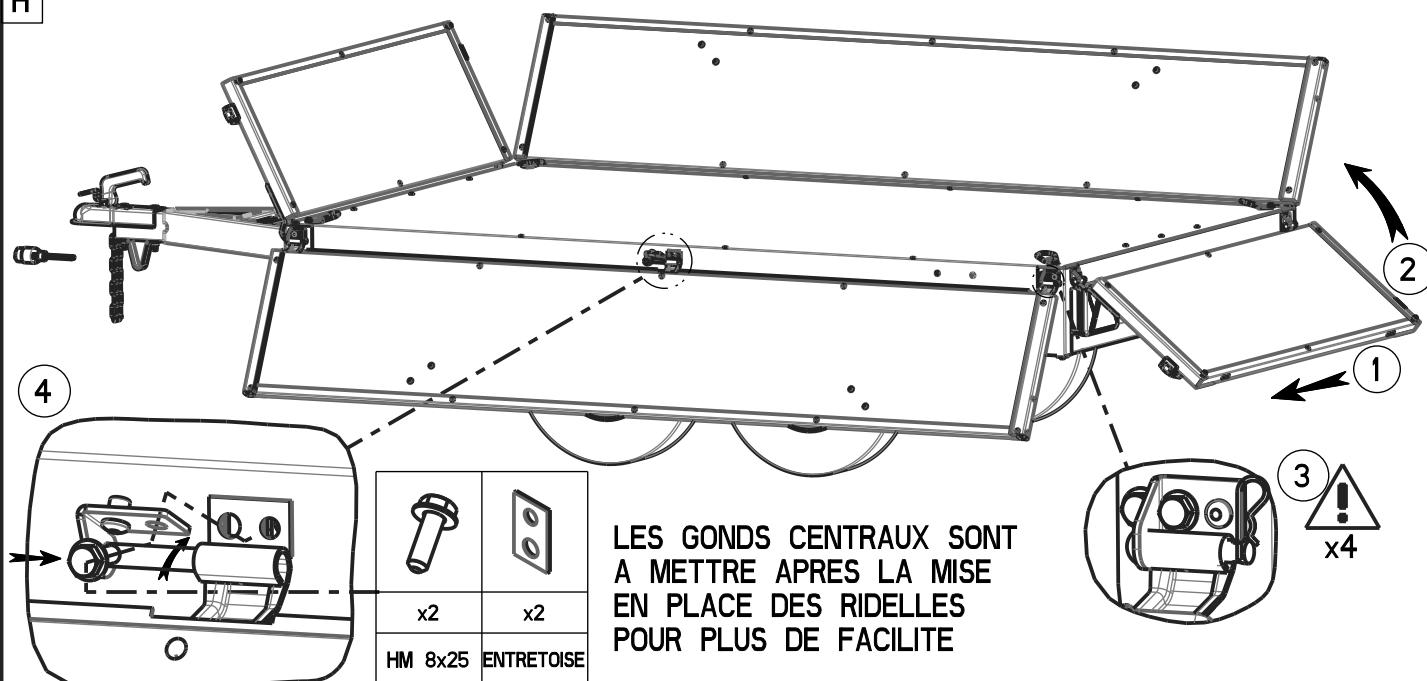

REGLER PUIS BLOQUER TOUTES LES FIXATIONS DES OPERATIONS PRECEDENTES

BRIDAGE DE LA RIDELLE AVANT + FIXATION DES CATADIOPTRES AVANT

I

